



TINTENPATRONENTIPPS

NACHGEFÜLLTE TINTENPATRONEN

Vor dem Nachfüllen bitte beachten

- Drucken Sie die Tintenpatronen niemals ganz leer. Lufteinschlüsse oder verbrannte Düsen verhindern sonst ein erfolgreiches Wiederbefüllen
- Drucken Sie regelmäßig um ein Eintrocknen der Düsen zu verhindern.

Vor dem Einsetzen in den Drucker nehmen Sie ein Papiertaschentuch und drücken die Patrone einige Male kurz ab. Wenn **SCHWARZ** (1) bzw. alle 3 Grundfarben **CYAN, MAGENTA, YELLOW** (2) sauber zu sehen sind, setzen Sie die Patrone in den Drucker.

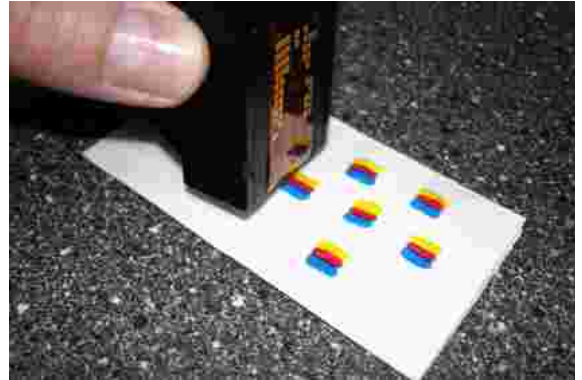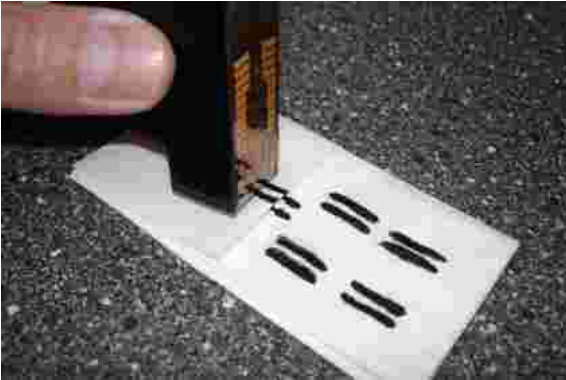

Reinigen Sie die Druckköpfe mit der Reinigungsfunktion des Druckers (3). Wo Sie diese finden, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie die Qualität anhand des Reinigungsausdruckes (4). Ist der Ausdruck nicht in Ordnung, wiederholen Sie den Vorgang.

Ist dieser immer noch streifig, kommen Sie bitte mit der Patrone noch einmal zu uns.

Oftmals sind Lufteinschlüsse in den Schwämmen oder Ablagerungen in den Düsen die Ursache.



Hinweis:

Alle Tipps auf andere Drucker und Tintenpatronen anwendbar. Abbildungen dann abweichend.

® IS A REGISTERED TRADEMARK



Inh. Helmut Buchholz | Lützowallee 68 | 26603 Aurich | Tel. 0 49 41 - 6 97 92 44

Email: druckzentrum-aurich@web.de | Internet: www.druckzentrumaurich.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 | Sa. 10.00 - 13.00 Uhr